


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ M802

1. Σχεδιάγραμμα Πλακέτας

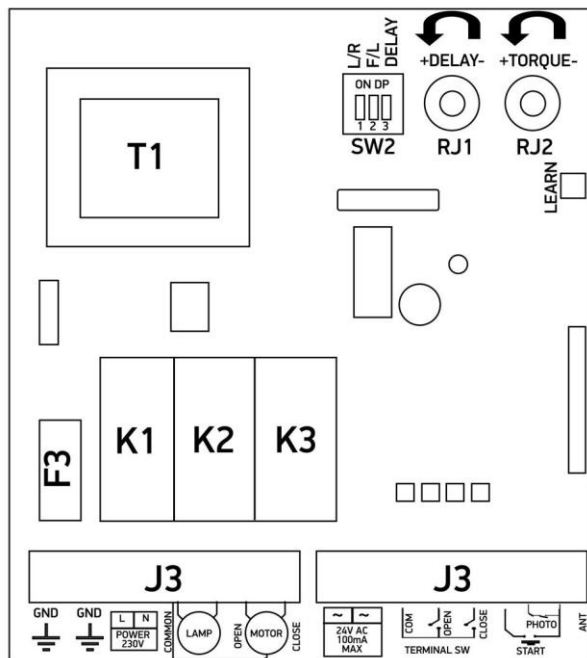

2. Οδηγίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΤΕΡ


RJ1 : 2 έως 300 δευτερόλεπτα

RJ2 : ροπή κινητήρα 20-100% (η ρύθμιση καθορίζεται με το βάρος της κάθε πόρτας)

DP SWITCH 1: ON Τερματικοί Διακόπτες NO
OFF Τερματικοί Διακόπτες NC ←

DP SWITCH 2: ON Λάμπα χωρίς Φθας ←
OFF Λάμπα με Φθας

DP SWITCH 3: ON Ενεργοποιημένο Αυτομ. Κλείσιμο Πόρτας
OFF Απενεργοποιημένο Αυτομ. Κλείσιμο Πόρτας ←
(RJ1 καθορίζει το χρόνο καθυστέρησης)

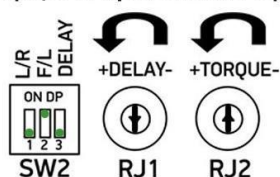

3. Συνδεσμολογία

